



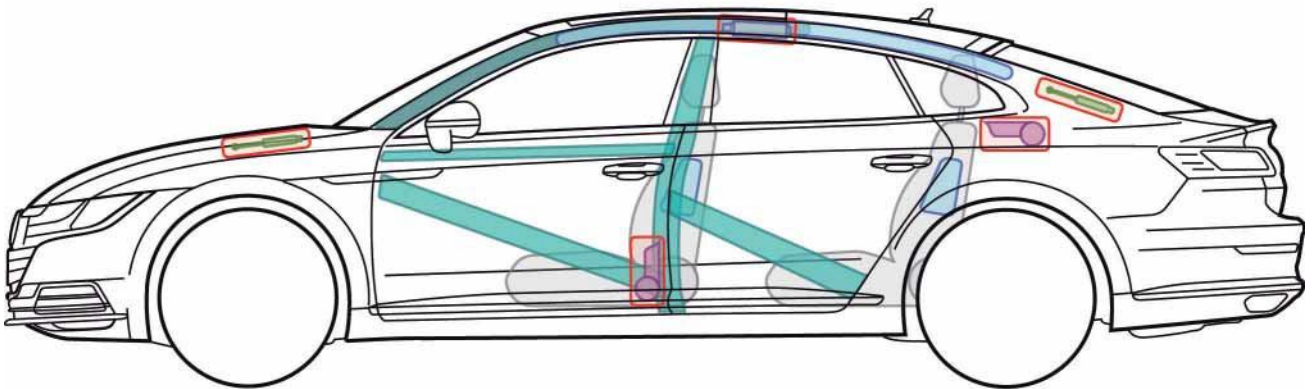

Arteon

(2017年モデル以降)

注：EU仕様のためハンドル位置等細部が異なる場合がある

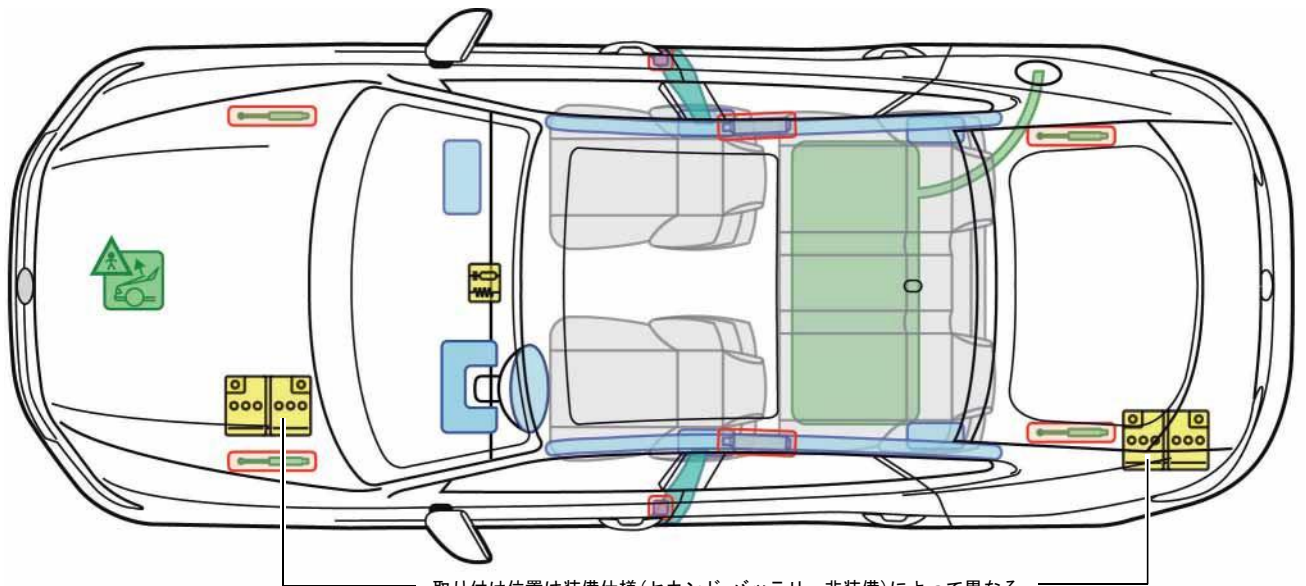

凡例

 エアバッグ	 ボディ リー ンフォースメ ント	 SRS コントロ ール ユニット	
 ガス オルタ ネーター		 12V バッテリー	
 ベルト テンショナー	 ガス ストラット	 燃料タンク	 アクティブ ボンネット



Arteon

(2017年モデル以降)

注：EU仕様のためハンドル位置等細部が異なる場合がある



車両の作動停止

バッテリーの接続を外す(ラゲージルーム内に取り付けられている場合)



1. ラゲージルーム内のバッテリーカバーを取り外します。

- ・ラゲージルーム内のバッテリーカバー取り付け位置(左側)を確認します。
- ・ロックングボルトを緩め、カバーを取り外します。



2. バッテリーからアースポイント(-)の接続を外します。

A

Arteon (2017年モデル以降)