


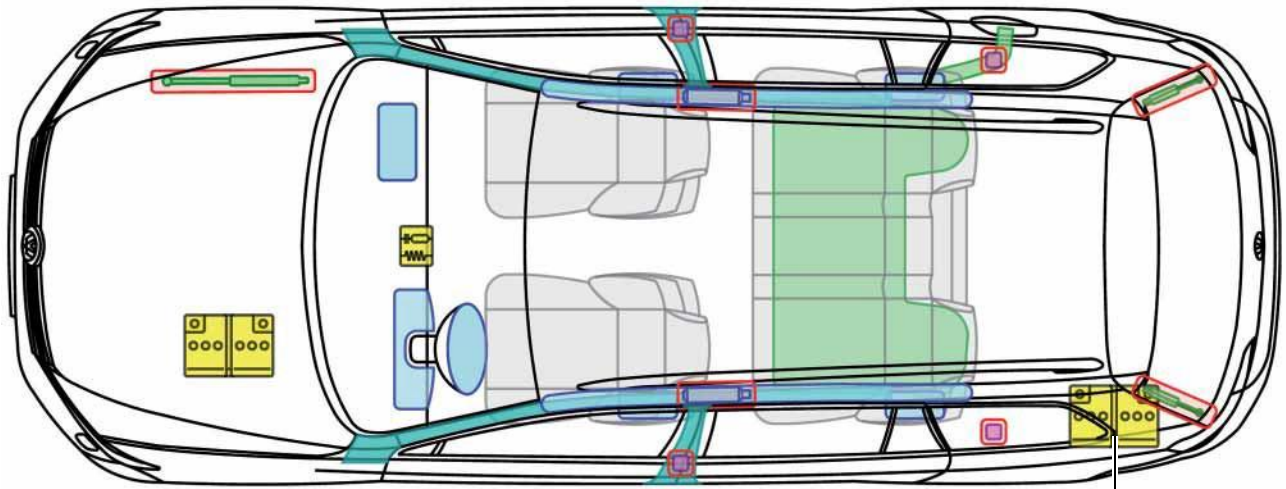


Passat B8

(エステート、2014年モデル以降)

注：EU仕様のためハンドル位置等細部が異なる場合がある



セカンド バッテリー (追加バッテリー、装備仕様によって異なる)

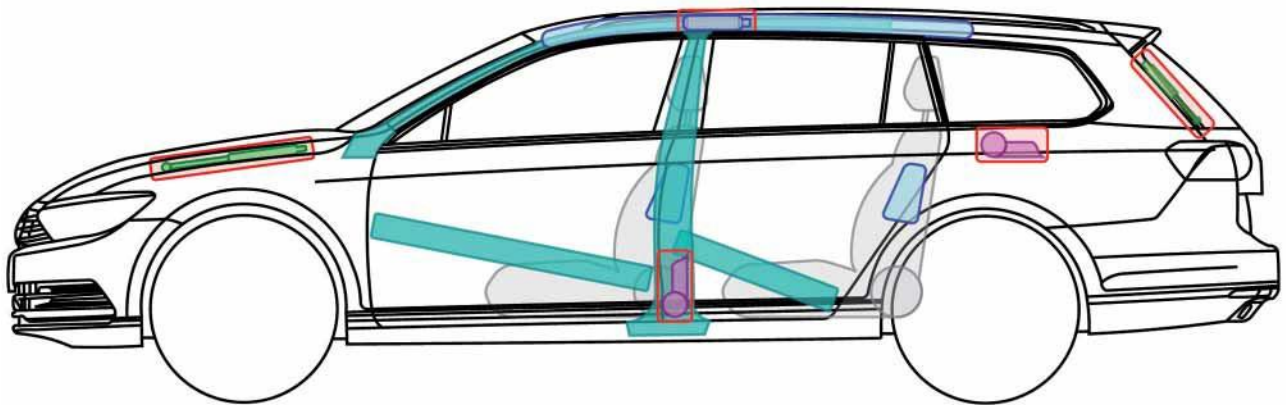

凡例

 エアバッグ	 ボディ リンフオースメント	 SRS コントロ ール ユニット	
 ガス オルタ ネーター		 12V バッテリー	
 ベルト テンショナー	 ガス ストラット	 燃料タンク	



Passat B8

(エステート、2014年モデル以降)

注：EU仕様のためハンドル位置等細部が異なる場合がある



車両の作動停止

セカンド バッテリー (装備仕様によって異なる) の接続を外す



1. ラゲージ ルーム内のバッテリー カバーを取り外します。

- ・ラゲージ ルーム内のバッテリー カバー取り付け位置 (左側)を確認します。
- ・ロッキング ボルトを緩め、カバーを取り外します。



2. バッテリーからアース ポイント(-)の接続を外します。

P

Passat B8 (エステート、2014年モデル以降)